


# Montageanleitung für Shadow SH 060 Piezo-Unterstegeinlage für klassische Gitarre



## Inhalt:

Piezo-Unterstegtonabnehmer mit 3,5 mm Klinkenausgangsbuchse und Klettverschluss,  
abgeschirmtes Klinkensteckerkabel (6,3mm/3,5mm),  
Kabelhalter

1. Entspannen Sie die Saiten und entfernen Sie die Originalstegeinlage.
2. Entfernen Sie 1,8 mm der Stegeinlage und achten Sie darauf, dass die Fläche absolut eben und gleichmäßig ist (vgl. Abb. 1).

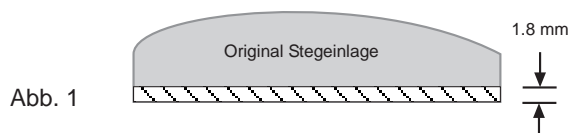

3. Setzen Sie den Tonabnehmer in den Stegschlitz mit Ausgangskabel in Richtung hohe Saiten zeigend ein.
4. Montieren Sie den selbstklebenden Ausgangsbuchsenhalter an einer geeigneten Stelle auf dem Instrument.
5. Setzen Sie die Stegeinlage wieder ein, ziehen Sie die Saiten auf und stimmen Sie das Instrument. Achten Sie darauf, dass die Saiten die Stegeinlage nicht nach vorne aus dem Stegschlitz ziehen (vgl. Abb. 2 und 3).

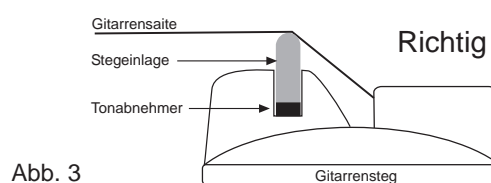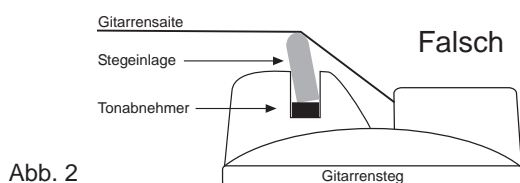

## Hinweis:

Piezotonabnehmer haben eine sehr hohe Ausgangsempfindlichkeit. Um einen optimalen Klang bei der Benutzung zu erzielen, sollten Sie einen Verstärker mit niedriger Eingangsempfindlichkeit verwenden.