


Montageanleitung für Shadow SH 097 Piezo-Unterstegtonabnehmer für akustische Gitarre

Inhalt:



Piezo-Unterstegtonabnehmer für Standardstegschlitz von 2,3 mm

1. Entfernen Sie die Saiten und die Original Stegeinlage.
2. Den Piezo-Pickup mit dem Ausgangskabel zur Basssaite hin ausrichten und die Stelle anzeichnen, an der das 3 mm Loch durch die Decke gebohrt werden muss.

3. Entfernen Sie 1,8 mm von der Original-Stegeinlage und achten Sie darauf, dass die Fläche absolut eben und gleichmäßig ist (Abb. 1).

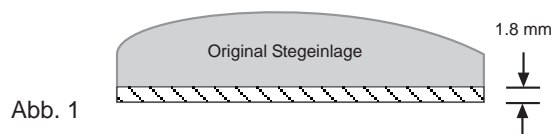

4. Führen Sie das Kabel durch das Loch, platzieren Sie den Tonabnehmer und machen Sie alle elektrischen Verbindungen wie erforderlich.
5. Ziehen Sie die Saiten auf und stimmen Sie das Instrument. Achten Sie darauf, dass die Saiten die Stegeinlage nicht nach vorne aus dem Stegslitz ziehen (vgl. Abb. 2 und 3).

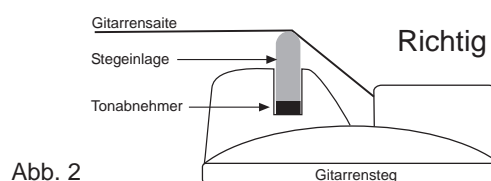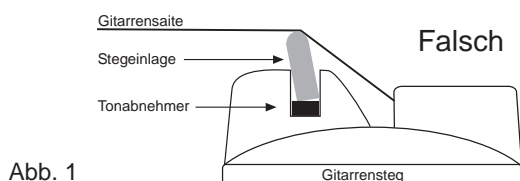

Hinweis:

Piezotonabnehmer haben eine sehr hohe Ausgangsempfindlichkeit. Um einen optimalen Klang bei der Benutzung zu erzielen, sollten Sie einen Verstärker mit niedriger Eingangsempfindlichkeit verwenden.