


## Inhalt:

aktiver Schallochtonabnehmer,  
Endknopf  
Kabel

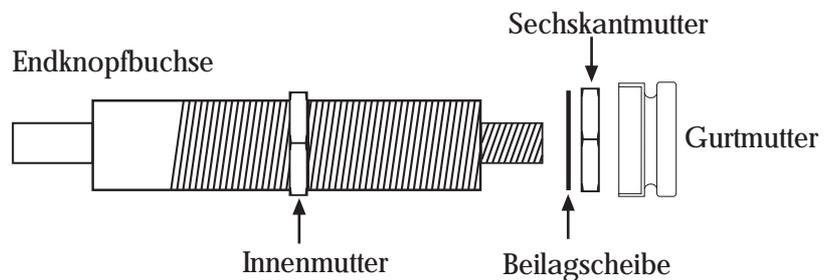

1. Lösen Sie die Saiten von der Gitarre.
2. Entfernen Sie den bisherigen Gurtknopf.
3. Vergrößern Sie dieses Loch auf 13mm Durchmesser.
4. Entfernen Sie die äußere Gurtmutter, die Sechskantmutter und die Beilagscheibe von der Endknopfbuchse.
5. Stecken Sie das Pickupkabel in die Endknopfbuchse.
6. Den Endknopf mit Hilfe der Innenmutter an die Dicke des Innenklotzes anpassen und befestigen.

**WICHTIG:** Der Übergang vom dickeren auf das dünnere Gewinde sollte 0,5 mm tiefer liegen als die Zargenaußenseite (siehe Abb. 2, Pfeil). Die Beilagscheibe von Außen auflegen und die Sechskantmutter mit einem 12er Schraubenschlüssel befestigen.

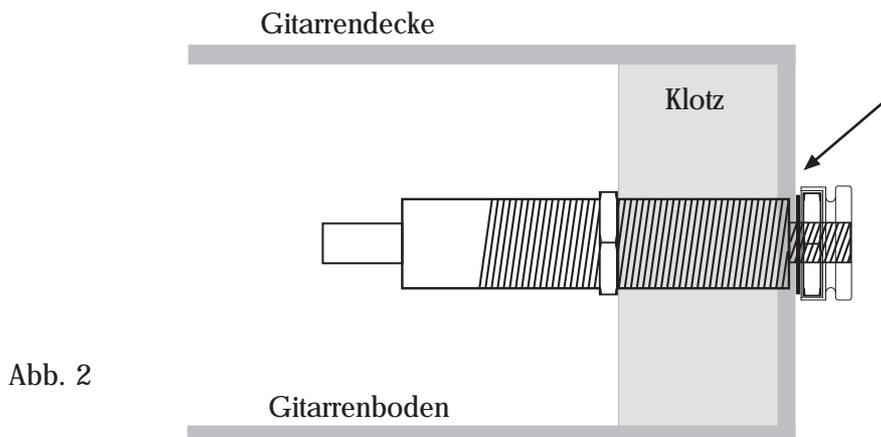


Abb. 2

7. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Tonabnehmer-Kabelhalterung und kleben es an der Zarge oder Boden fest, um Kabelgeräusche zu vermeiden. Anschliessend stecken Sie das Kabel in den Tonabnehmer.
8. Den Tonabnehmer ins Schalloch montieren. Dazu die beiden äußeren Schrauben lockern, die Halterung unter der Decke platzieren und die Schrauben wieder festziehen.
9. Saiten aufziehen und stimmen.

