

Montageanleitung für Shadow SH 1990 Gurtendpin und Stegeinlage mit Piezo- Tonabnehmer


Inhalt:

Gurtendpin mit 6,3 mm Ausgangsbuchse,
Stegeinlage mit integriertem Piezo-Tonabnehmer (für 2,3 mm Stegslitz),
weitere Stegeinlage zur Saitenhöhenanpassung,
3,5 mm Klinkenbuchse

Vorgehenshinweis:

Führen Sie zunächst die nötigen Bohrungen (Punkte 2-3) am Instrument durch, bevor Sie mit dem Einbau beginnen!

1. Lösen Sie die Saiten und entfernen Sie die Original-Stegeinlage.
2. Den Piezo-Pickup mit dem Ausgangskabel zur Basssaite hin ausrichten und die Stelle anzeichnen, an der das 2,3 mm Loch durch die Decke gebohrt werden muss.
2. Entfernen Sie den original Endknopf und bohren Sie das Loch auf 11,1 mm auf.
3. Feilen Sie die Kanten des Loches leicht ab, um Einrisse im Loch zu vermeiden.
5. Säubern Sie das Endpinloch, ebenso den Stegslitz und entfernen Sie den Holzstaub aus dem Instrument.
6. Pressen Sie die Endknopfbuchse in das Loch, bis diese bündig mit der Zarge abschließt.
7. Führen Sie das Tonabnehmerkabel durch das Loch im Steg, und setzen Sie den Tonabnehmer im Steg ein. Achten Sie darauf, dass Sie das Kabel nicht zu fest ziehen, um den Tonabnehmer nicht zu beschädigen.
8. Schrauben Sie die Kappe des Miniklinkensteckers herunter und führen Sie diese, mit dem Biegungsschutz zuerst, über das Tonabnehmerkabel.
9. Löten Sie das mittlere Kabel (Seele) an die Anschlusslasche des Miniklinkensteckers und das Abschirmungskabel an die Kabelklemme (vgl. Abb. 1).

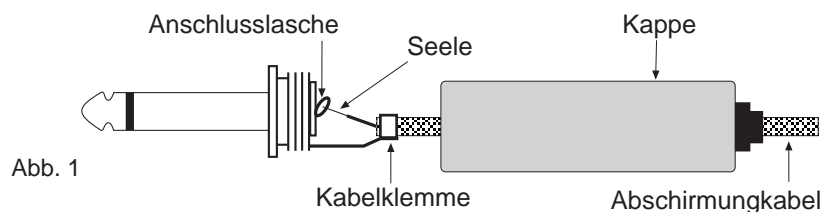

10. Schrauben Sie die Ummantelung wieder auf den Miniklinkenstecker.
11. Führen Sie den Miniklinkenstecker durch das Schalloch und stecken Sie ihn in die Mini-Eingangsbuchse des Endknopfes.
12. Ziehen Sie die Saiten auf und stimmen Sie das Instrument. Achten Sie darauf, dass die Saiten die Stegeinlage nicht nach vorne aus dem Stegslitz ziehen (vgl. Abb. 2 und 3).

