

Montageanleitung für Shadow SH 2500 E Transducer und Gurtendpin für Inneneinbau

Inhalt:

Gurtendpin mit 6,3 mm Ausgangsbuchse und 3,5 mm Eingangsbuchse,
Tonabnehmer mit 25 cm Kabel und 3,5 mm Klinkenstecker,
Klebmasse

1. Entfernen Sie die Saiten und den Originalendknopf.
2. Vergrößern Sie das Loch auf Bohren Sie ein 7/16" (11mm) in die Original-Öffnung.
3. Schleifen Sie die Kanten des Lochs leicht ab, um eine Reißen des Lacks zu vermeiden.
4. Pressen Sie den Endknopf in das Loch, bis dieser bündig mit dem Korpus abschließt.
5. Befestigen Sie eine gleichmäßige Menge Kleber an der Unterseite des Tonabnehmers.
6. Platzieren Sie den Tonabnehmer unterhalb des Steges zwischen der zweiten und dritten Saite (H2 + G3). Beachten Sie hierzu die empfohlene Position in Abb. 1.
7. Üben Sie sanften, aber festen Druck zur Befestigung des Tonabnehmers aus.
8. Stecken Sie den Klinkenstecker des Tonabnehmers in die Endknopfbuchse.
9. Ziehen Sie Saiten auf und stimmen Sie das Instrument.
10. Verbinden Sie das Instrument mit einem geeigneten Verstärker

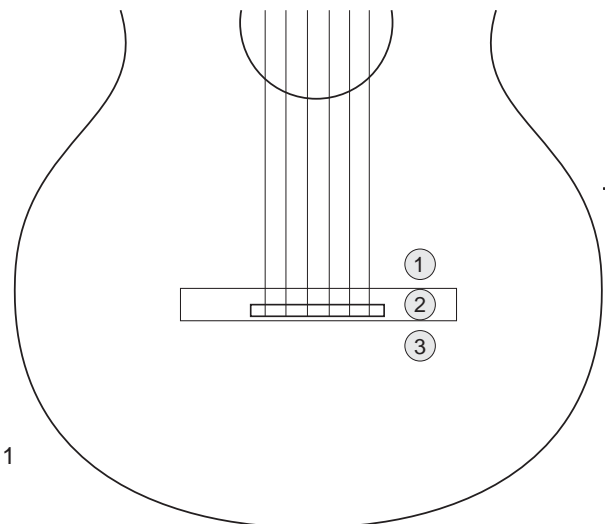


Abb. 1

Hinweis:

Piezotonabnehmer haben eine sehr hohe Ausgangsempfindlichkeit. Um einen optimalen Klang bei der Benutzung zu erzielen, sollten Sie einen Verstärker mit niedriger Eingangsempfindlichkeit verwenden.