



# Montageanleitung für Shadow SH 920 Flat Top Mandolinentonabnehmer

## Inhalt:


Piezo-Tonabnehmer mit integriertem Laustärkereger,  
Ebenholzsteg (gewölbt),  
Palisanderholzsteg (gerade),  
Klinkenkabel: 6,3mm/3,5mm,  
Kabelhalter

1. Entspannen Sie die Saiten und entfernen Sie den Originalsteg.
2. Montieren Sie den Tonabnehmer in den geeigneten beigelegten Holzsteg (entweder für flache oder gewölbte Decke).
3. Falls nötig, passen Sie die Unterseite des Steges der Deckenwölbung an und justieren Sie die Saitenlage.
4. Montieren Sie Brücke und Tonabnehmer so, dass die Saiten mittig über den einzelnen Abnahmeelementen liegen und stimmen Sie das Instrument.

Achten Sie darauf, dass die Saiten den Tonabnehmer im Stegschlitz nicht nach vorne ziehen (vgl. Abb. 1 und 2).

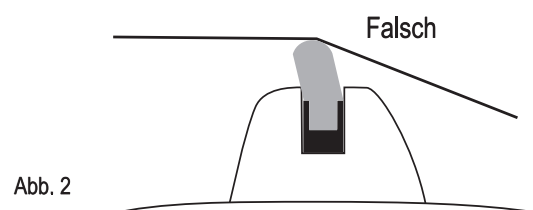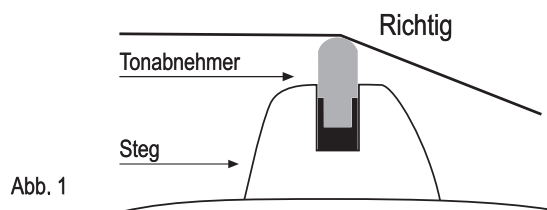

5. Montieren Sie die Kabelhalterung senkrecht unter dem Tonabnehmer (vgl. Abb. 3). Damit vermeiden Sie Beschädigungen am Tonabnehmer, falls aus Versehen auf das Kabel getreten werden sollte. Es kann so direkt aus der Buchse gezogen werden.

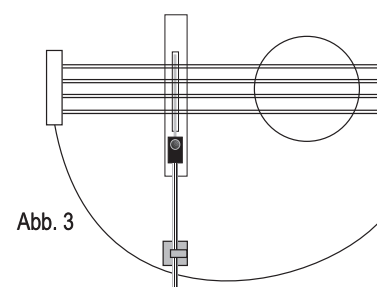

6. Verbinden Sie das Instrument mit einem geeignetem Verstärker.

## Hinweis:

Piezotonabnehmer haben eine sehr hohe Ausgangsempfindlichkeit. Um einen optimalen Klang bei der Benutzung zu erzielen, sollten Sie einen Verstärker mit niedriger Eingangsempfindlichkeit verwenden.